

# 5号館 7号館中教室 AVBOX 取扱説明書

## BOX 内詳細



- ① HDMI 入力端子**  
右部コンセントから電源を取ることができます
- ② マルチスイッチャー**  
常時 ON (操作することはありません)
- ③ 操作パネル**  
主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます
- ④ DVD/ブルーレイプレーヤー**  
DVD・ブルーレイ・CD を使用できます
- ⑤ 収納棚**  
コード類、リモコン等が入っています
- ⑥ 操作する必要はありません**  
下部コンセントから電源を取ることができます

## 各部操作方法

基本的に操作パネルは左から順番に操作していけば問題ありません


**システムの主電源です  
最初に ON。  
最後に必ず OFF にしてください**

**ここで何の映像を投影するか選択します。**


**音量の調整は、このツマミで操作できます。**

**プロジェクターの電源です。  
MUTE を押すとプロジェクターは動いたまま映像の投影のみを OFF にできます。**

プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

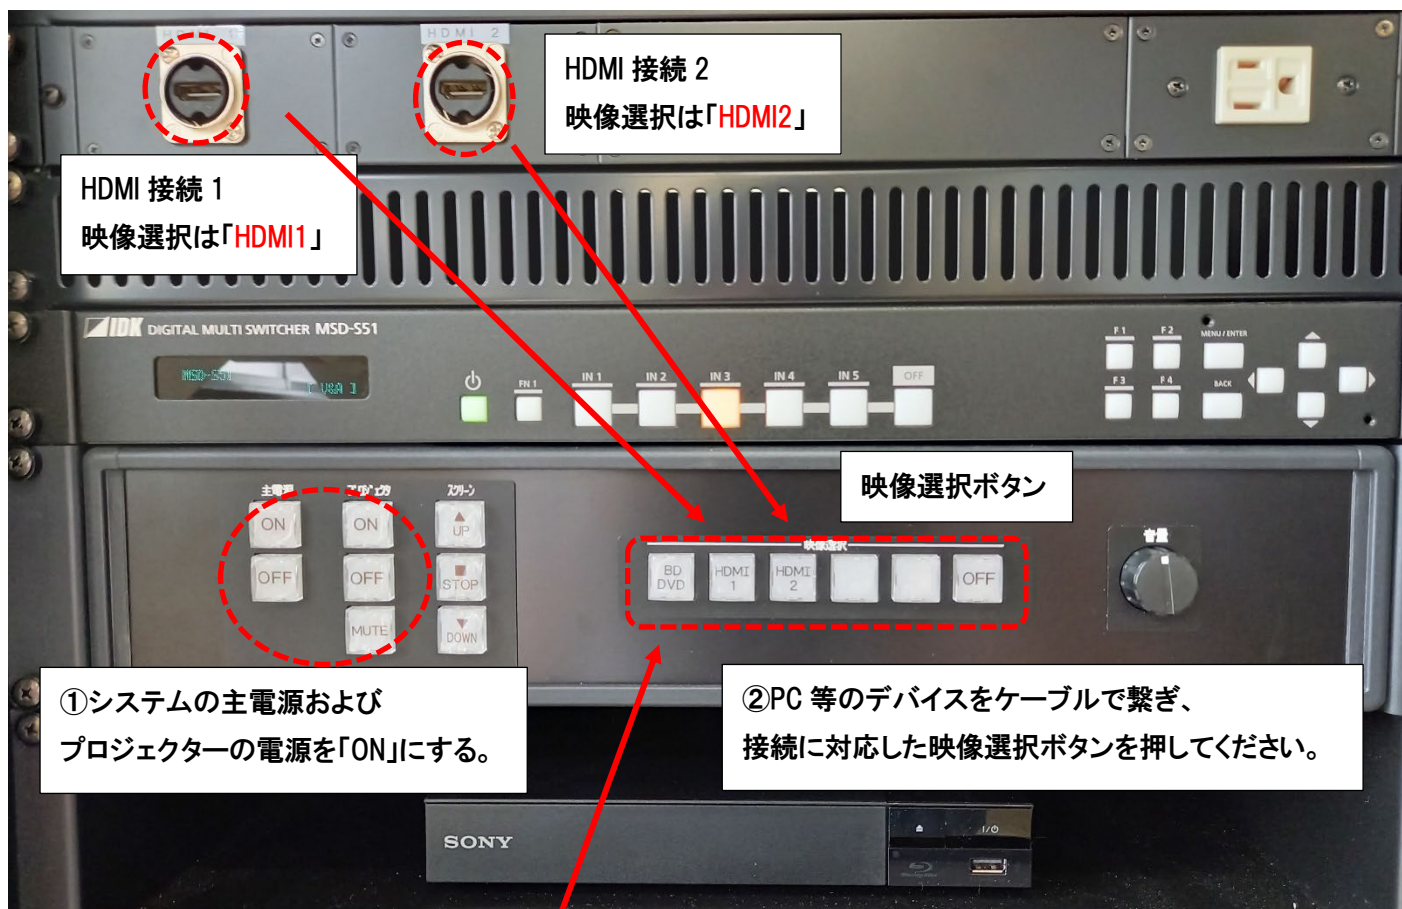

【DVD/ブルーレイプレーヤーの使い方】

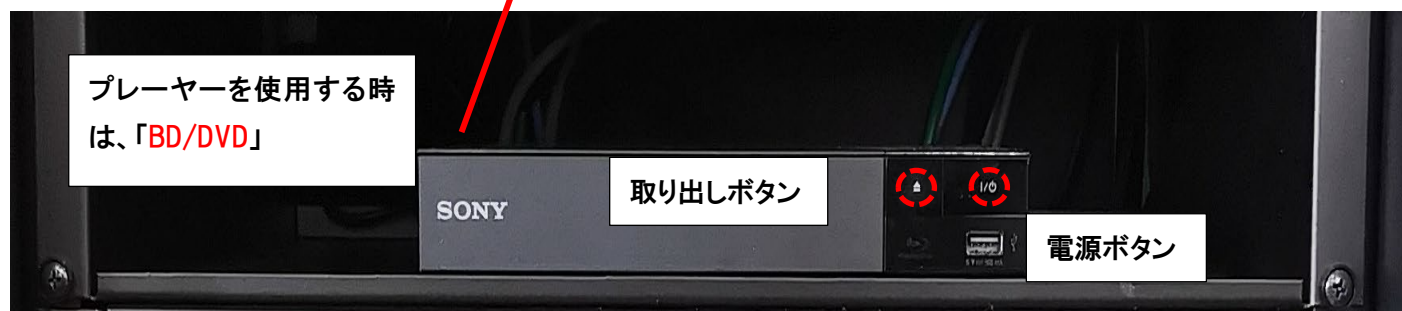

## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。  
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD が映らない

A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。  
ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミを時計回りに回してください。(音量0になっているかもしれません)  
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。